


ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ

ਕਲਸੀ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਸੀਵੇਜ਼

ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ

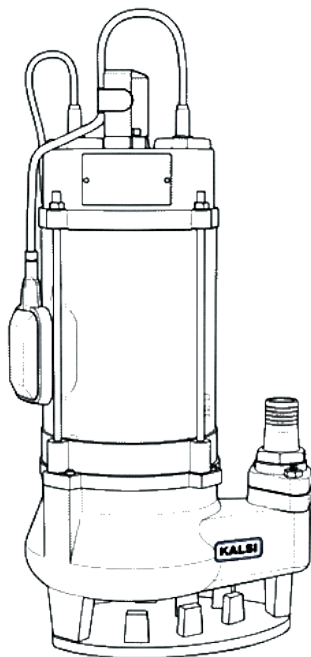

KALSI ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਪਸੈੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਪਸੈੱਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ।

ਚੇਤਾਵਨੀ / ਸਾਵਧਾਨੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਭਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਲ ਚੈਂਬਰ ਆਇਲ ਕੁਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਰਹੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀ:- ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਟ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਓ ਗਾ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਜਾਣਕਾਰੀ:- ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



DOWNLOAD USER MANUAL



ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ



ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਚੇਤਾਵਨੀ/ਸਾਵਧਾਨੀ:-

- ✓ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ✓ ਗੰਭੀਰ ਨਿਜੀ ਚੋਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ, ਚਲਾਣ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਮਨਾਈ ਹੈ।
- ✓ ਜੇ ਪੰਪ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਟ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
- ✓ ਸੁੱਕਾ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਪ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ✓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ KALSI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋ।
- ✓ ਜੇਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ KALSI ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-330-1890 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ




ਬਾਕਸ ਸਮੱਗਰੀ:-

1. ਪੰਪਸੈਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਫਲੇਟ ਸਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ
2. ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਜ਼ ਕਨੈਕਟਰ (ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ ਹੋਜ਼ ਕਾਲਰ) 50 ਮਿਮੀ-1 ਨੰਬਰ
3. ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ-1 ਨੰਬਰ


- ✓ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ✓ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਖਰਾਬ, ਡਿਲੇ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
- ✓ ਜੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਸਤਹ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਨਾ ਟੰਗੋ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਟੰਗੋ।

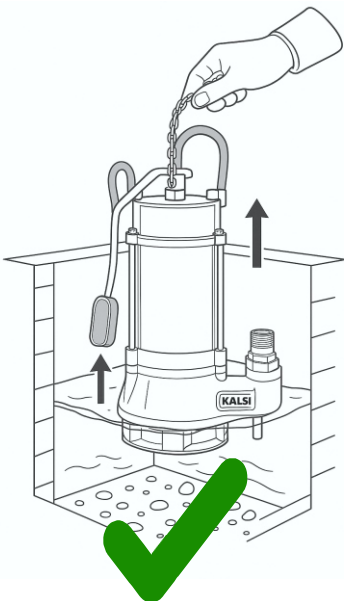


ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

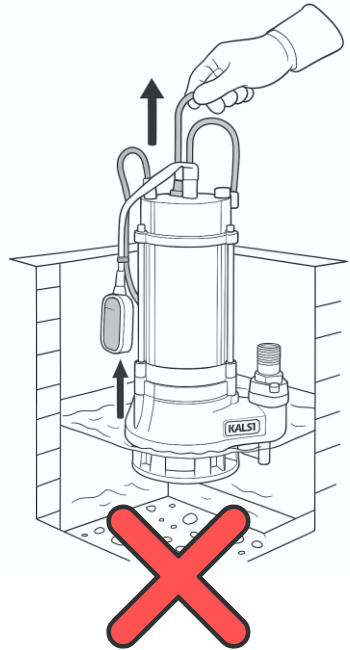

ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼


ਪੰਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ
ਅਰਥਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

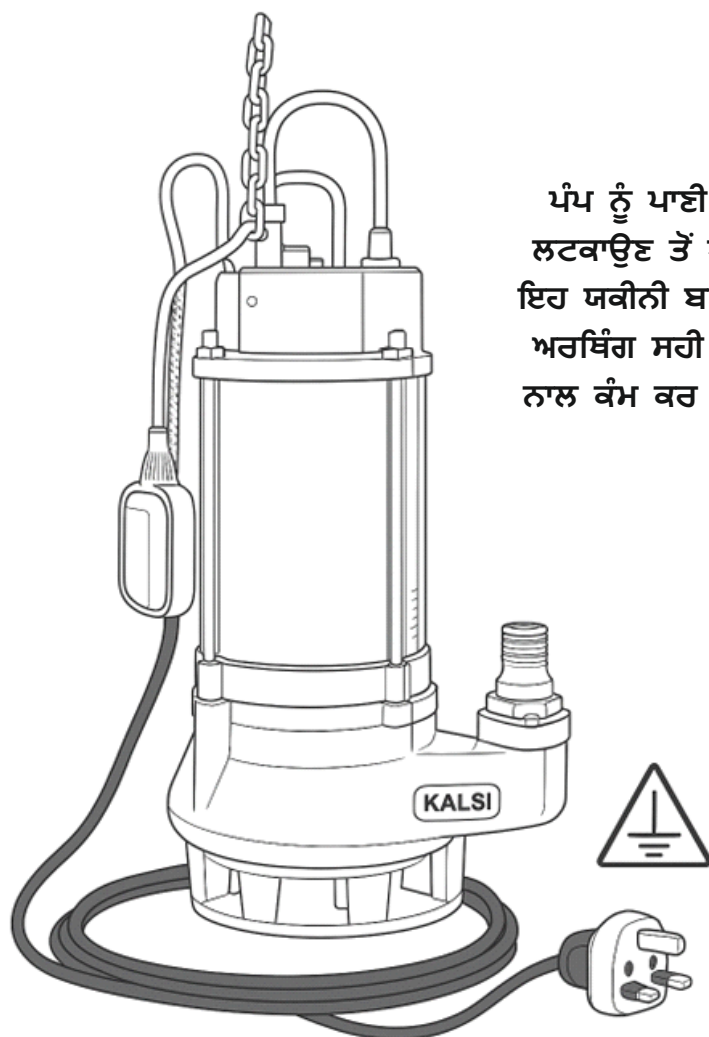

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼



ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼

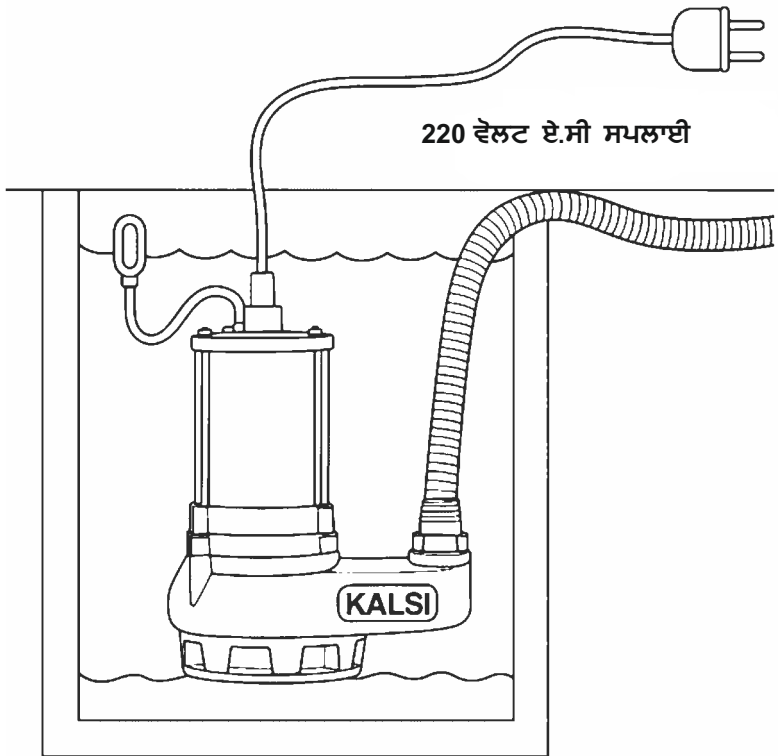


ਸਵਚਲਿਤ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਨ:-

- ✓ ਆਮ ਪੰਪ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਆਨ ਅਤੇ ਆਫ ਕਰੋ। ਪੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਫਲੋਟ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਮੋਟਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਅਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਕੇ ਜੋੜੋ।
- ✓ ਇਸ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥਰਮਲ ਓਵਰਲੋਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਟਰ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁੜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

✓ ਪੰਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

✓ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਫਸੇ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਏਅਰ ਰਲੀਜ਼ ਵਾਲਵ ਲਗਾਓ।

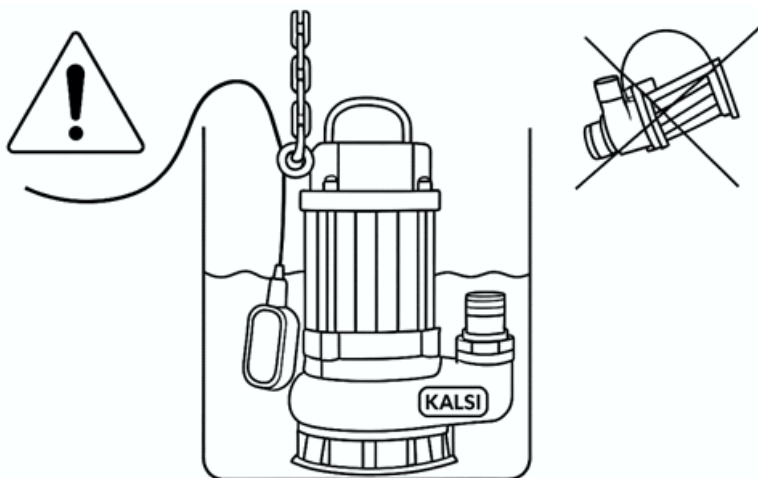


✓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰੱਖ - ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਵੋਲਟੇਜ, ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰੀਡਿੰਗ ਪੰਪ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰਬਲ-ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੋ।

- ✓ ਜੇਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੰਪ ਦੇ ਸੱਕਸ਼ਨ ਇਨਲੈਟ, ਪੰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ✓ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਕੀਆਂ ਕਾਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤੇਲ ਲਗਾਓ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਠੰਡੀ, ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

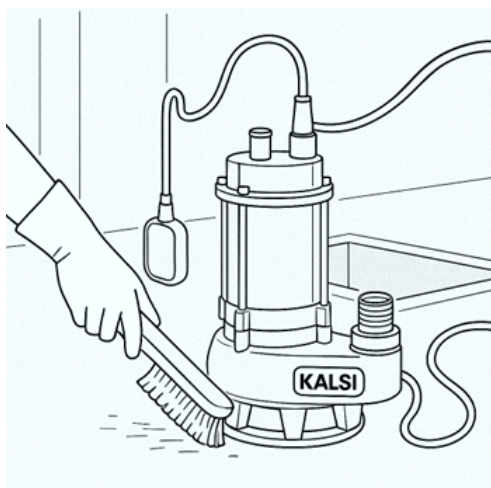

- ✓ ਦੈਨਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਐਂਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਐਂਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਪ ਰੇਟਿੰਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਪ ਦੇ ਸੱਕਸ਼ਨ ਇਨਲੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।

2. ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ

ਪੈਰਾਮੀਟਰ	ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ	ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 1 ਮੈਗਾ ਓਹਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਲ	ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੂਲਿੰਗ ਤੇਲ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਲੁਬ੍ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਲ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਲ ਕੂਲਿੰਗ ਚੈਂਬਰ)	ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ:-

- ✓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਬਰ O-ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਪ ਦੇ ਸਟੇਟਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ✓ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਲ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਕੂਲਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ✓ ਤੇਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਲਰ ਪਲੱਗ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨ ਤੇਲ ਨੰਬਰ 32 (isovc-32) ਭਰੋ।
- ✓ ਪੰਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਪੂਰੀ ਓਵਰਹਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ KALSI ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਥੇ ਅਸਲੀ ਸਪੇਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-330-1890 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Manufactured By:

KALSI METAL WORKS PRIVATE LIMITED,

KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR – 144002,

PUNJAB, INDIA WEBSITE: kalsigroup.com

CUSTOMER SUPPORT: CONTACT SERVICE ENGINEER AT
ABOVE ADDRESS. Email: kalsi@kalsigroup.com

TOLL FREE: 1800-330-1890

ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ।



ਸਕੈਨ ਕਰੋ